

CABINES
D'OZONE

OZONE
CABINETS



UNE HYGIÈNE MAXIMALE ET NATURELLE

MAXIMUM HYGIENE
IN A NATURAL WAY



OZONE

by **DANUBE**

L'ozone comme solution pour assainir et désodoriser tous vos vêtements

Les cabines d'ozone série DAN_O3 sont spécialement conçues pour **DÉSODORISER** et **ASSAINIR** tout type de vêtements, accessoires et matériaux en utilisant seulement l'ozone.

L'ozone (O₃) est un gaz incolore ou bleu pâle, un puissant oxydant, avec de nombreuses applications industrielles. Ses deux principales fonctions sont MICROBICIDE et DÉSODORISANTE.

Les vêtements et accessoires sont désinfectés de façon naturelle, sans produits chimiques.

Ozone as a solution to sanitize and deodorize all your garments

The DAN_O3 cabinet series are cabins designed to **DEODORIZE** and **SANITIZE** all kinds of clothes, accessories and materials by using ozone.

Ozone (O₃) is a colorless or pale blue gas, a powerful oxidant, with many industrial applications. The two main functions are MICROBICIDE and DEODORIZING.

Garments and accessories are hygienised in a natural way, without chemical products.



DAN_O3 300 / 600 / 1250

MODELE | MODEL

| | CAPACITÉ CAPACITY | DIMENSIONS |
|-------------|---------------------|---------------------|
| | Litres liters | mm. |
| DAN_O3 300 | 313 | 680 x 790 x 1.112 |
| DAN_O3 600 | 626 | 680 x 790 x 1.850 |
| DAN_O3 1250 | 1.252 | 1.330 x 790 x 1.850 |



DES FONCTIONNALITÉS REMARQUABLES

OUTSTANDING FEATURES



Panneaux en skinplate.
Versions standard ou libre-service.
Trois modèles disponibles.
Verrouillage de la porte par double électroaimant évitant toute ouverture pendant le cycle.
Indicateur lumineux de statut du cycle.
Aucune ventilation externe nécessaire.

OPTIONS

Étagères supplémentaires.
Roues en remplacement des pieds
Panneaux en skinplate de couleur.
Kits monnayeurs pour libre-service
Kit d'ancrage pour cabine ozone (pièce)



Panels in skinplate.
OPL and COIN versions.
Three models available.
Door locked with double electromagnet, avoiding any opening during the cycle.
Light indicator of cycle status.
No need of external ventilation.

OPTIONS

Extra shelves.
Wheels instead of feet.
Colour skinplate panels.
Coin kits for self-service.
Fixing base for ozone cabinet (part)

Sécurité et hygiène :

Un cycle complet d'ozonisation a une durée minimale de 10 minutes.

La concentration d'ozone peut atteindre 7 ppm.

L'armoire est conçue pour garantir aucune fuite d'ozone pendant toute la durée du processus.

Safety and hygiene:

The complete ozonation cycle has a minimum duration of 10 minutes.

The ozone concentration is up to 7 ppm.

The cabinet has a design that guarantees no ozone leakage throughout the process.



OZONE
by DANUBE

PHASE 1

Remplir la cabine.
Création de l'ozone à l'intérieur de la cabine (temps fixe)

STEP 1

Filling the cabinet.
Creating ozone inside the cabinet (fixed time)

PHASE 2

Concentration d'ozone dans le compartiment avec le matériel à désinfecter (temps programmable)

STEP 2

Ozone concentration in the compartment with the material to be disinfected (programmable time)

PHASE 3

Destruction de l'ozone à l'intérieur de la cabine (temps fixe).
Vider la cabine.


STEP 3

Destruction of ozone inside the cabinet. (fixed time)
Emptying the cabinet



Filtres à charbon actif efficaces et faciles à remplacer (tous les 2000 cycles ou après un an) pour détruire l'ozone avant d'ouvrir la porte.

Highly effective filters, easy to replace (at 2,000 cycles or after a year), for the destruction of ozone before opening the door.

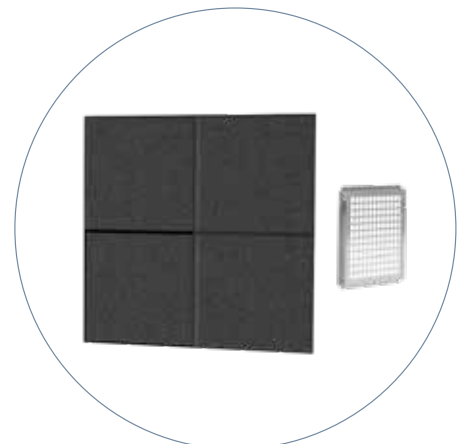



Casques
Helmets



Combinaisons
Jumpsuits



Blousons
Jackets



Chaussures
Shoes



Bottes
Boots



Chapeaux
Hats

DRYING

- 1 Load your garments into the machine and lock the door safely.
- 2 Go to the control panel, press the icon to start and select your machine number.
- 3 Select the washing program with the arrows on the touch screen plus.
- 4 Press start on the touch screen of the machine.
- 5 When the cycle has finished, open the door and unload.

Le complément idéal pour les laveries automatiques

Il permet d'assainir tout type de vêtements et d'objets.

The ideal complement for laundrettes

You can sanitize all types of garments and materials.



Casquettes
Caps



Sacs à dos
backpacks



Peluches
Stuffed animals



Couvre-lits
Bedspreads



Rideaux
Curtains



Corbeilles et textiles
pour animaux...
Pet beds and clothes...





Oreillers
Pillows



Tapis
Carpets



Vestes
Jackets



Chaussures
Shoes



Couvertures
Blankets



Chapeaux
Hats

Un puissant microbicide et désodorisant

L'ozone agit comme un bactéricide, en plus d'être désinfectant et désodorisant. Il ne masque pas les odeurs, il les détruit.

Powerful microbicidal and deodorizing agent

Ozone acts as a bactericide, as well as a disinfectant and deodorant. It does not mask bad odours, it destroys them.





Casquettes
Caps



Sacs à main
Handbags



Jouets
Toys



Couvre-lits
Bedspreads



Rideaux
Curtains



Robes de chambre...
Dressing gowns...



LAVERIES AUTOMATIQUES
COIN LAUNDRIES



PRESSINGS
DRY CLEANER'S



Applications

COSTUMES DE SCENE
THEATER CLOTHING



BED & BREAKFAST



SECTEUR SANITAIRE
HEALTHCARE SECTOR




UNIFORMES DE POMPIERS FIRE FIGHTERS



SALLES DE SPORT GYMS

MAGASINS DE VÊTEMENTS CLOTHES SHOPS

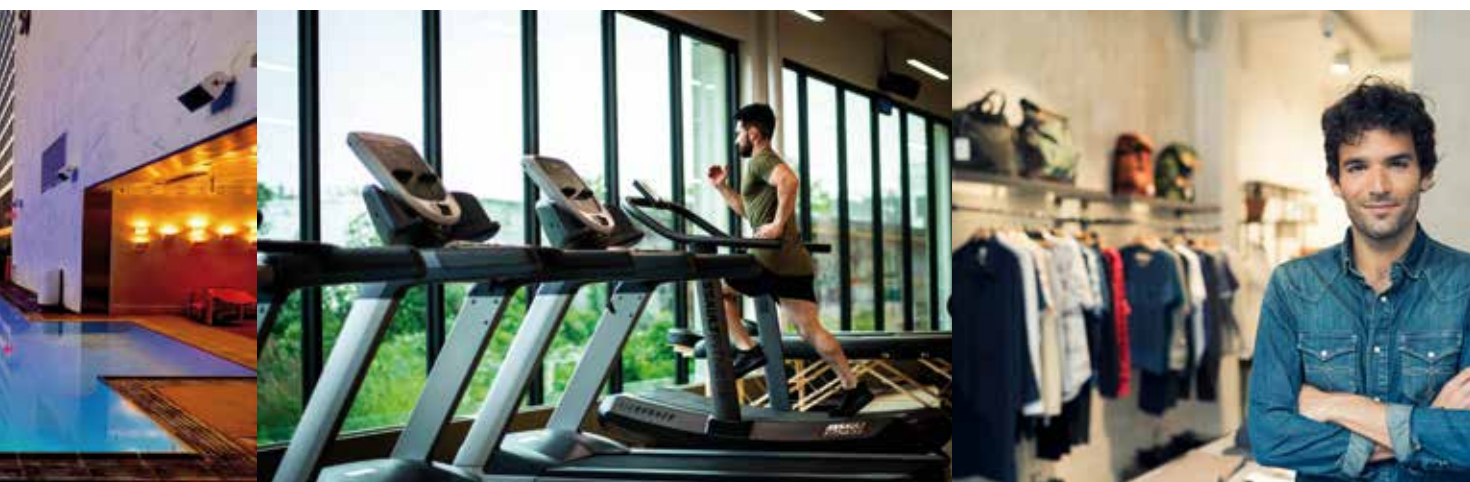

DONNEES TECHNIQUES | TECHNICAL DATA

| | UNIT. | DAN_O3 300 | DAN_O3 600 | DAN_O3 1250 |
|--|-------|------------|------------|-------------|
| CAPACITE CAPACITY | | | | |
| Capacité / Capacity | l | 313 | 626 | 1252 |
| CONNEXIONS CONNECTIONS | | | | |
| Tension électrique standard / Standar Electric Tension | V | 230 | 230 | 230 |
| Fréquence électrique standard / Standar Electric frequency | Hz | 5 0/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance générateur d'ozone / Ozone generator power | W | 80 | 80 | 80 |
| Générateur d'ozone / Ozone generation | g/h | 10 | 10 | 10 |
| Puissance ventilateur générateur d'ozone / Ozone generation fan power | W | 40 | 40 | 40 |
| Puissance ventilateur destructeur d'ozone / Ozone destruction fan power | W | 40 | 80 | 80 |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE DIMENSIONS / DIMENSIONS WITH PACKAGING | | | | |
| Largeur nette / brute / Net width / Gross width | mm | 680/740 | 680/740 | 1330/1390 |
| Profondeur nette / brute / Net depth / Gross depth | mm | 790/850 | 790/850 | 790/850 |
| Hauteur nette / brute / Net Height / Gross Height | mm | 1112/1257 | 1850/1995 | 1850/1995 |
| Poids net / brut / Net weight / Gross weight | Kg | 96/102 | 126/132 | 169/181 |

CABINES
D'OZONE

OZONE
CABINETS



 **DANUBE**



<https://www.danube-romania.ro>
office@danube-romania.ro



ONNERAGROUP